
5 各部の名称とはたらき

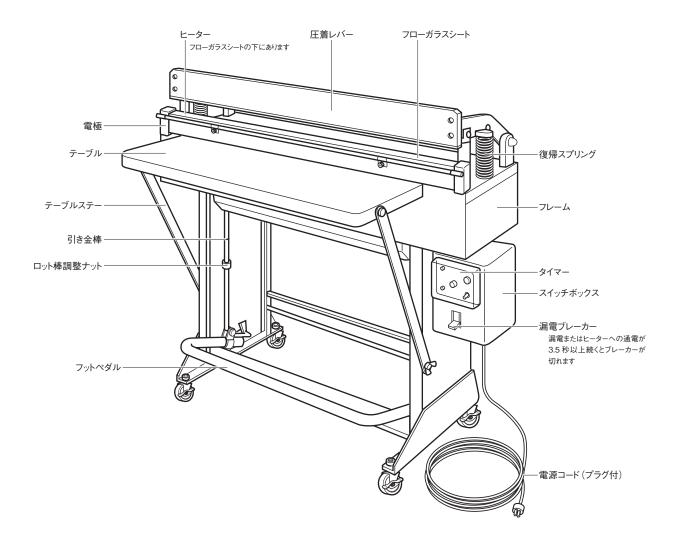


タイマー

加熱目盛について

包装フィルム(袋)の材質・厚さにより加熱時間が異なります。


シール状態をよく確認して調整してください。

シール時間が良好な範囲内で、できるだけ加熱時間を短く調整されると、無駄な温度上昇が無く、作業速度も速くなり、また、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの消耗が非常に少なくなります。ヒーターを必要以上に加熱させないように注意してください。

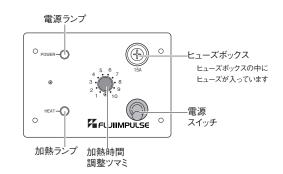

準備


開梱から製品を使い始めるまでの準備は、概ね以下の手順で行います。



6-1 作業場所の確保

作業場所が決まりましたら、本体下部のキャスター(4個) をしっかりとロック ON 状態にして固定してください。

 ★ 警告 傾きや、段差のある不安定な場所では使用し ないでください。製品が倒れたり、設置場所か ら移動しての破損、負傷の恐れがあります。必 ず平らな安定した場所でご使用ください。 設置面が濡れていたり、水滴・水蒸気がかか る場所では使用しないでください。製品の故障 の原因となり、漏電する危険性があります。

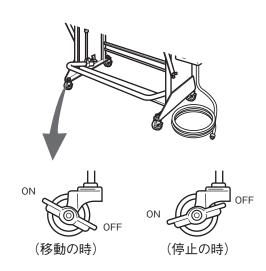

6-2 電源の接続


電源は必ず、製品の消費電力に適合した容量を持つコ ンセントから直接接続してください。また、プラグは根元 までしっかりと差し込んでください。「10 仕様」にてお買 い上げ製品の消費電力はをご確認ください。

 ★ 警告 お買い上げ製品の消費電力をご確認いただき、 コンセントの容量がそれ以上であることを確認 の上、直接接続してください。容量の少ないコ ンセントから電源を取ったり、継ぎ線をしたりする と電圧降下し、製品が正常に動作しないだけ でなく、電線やコンセントに発熱して火災の原 因にもなりますので、適切な容量になるように 電気配線工事をしてください。

> ※電気配線工事は、電力会社の認定工事店 で行ってください。(電気工事、第3種設置 工事の施工には資格が必要です)

★ 警告 本体に組み込まれている標準のプラグを取り除 き配線する場合は、接続に誤りのないように確 かめて行ってください。コードの接続は右のよう になっています。アース(線)が所定の端子に 接続されていない場合、電源側で短絡(ショー ト) や漏電をします。








6-3 テーブルの取り付け

テーブルを水平まで持ち上げてください。

テーブルステーを本体両側面にある2個の蝶ボルトに差 し込んでください。

蝶ボルトをしっかりと締めて固定してください。

ボルトはしっかりと固定してください。 緩んだまま 作業を行いますと、少しの衝撃やテーブルの持 ち上げによって、テーブルステーが外れテーブ ルが傾き落下する恐れがあります。必ずガタツ キのないようにしっかりと固定してください。

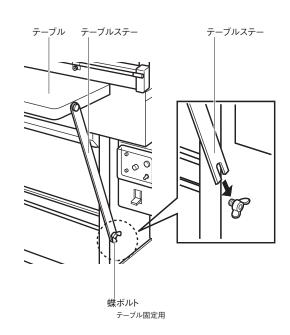


正しい使い方

「6準備」を行った後、以下の「正しい使い方」をよくお読みいただき、お使いください。 以下の方法以外の操作方法で使用されますと故障の原因となり、たいへん危険です。 手順通りに製品が作動しなければすぐに使用をやめてお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

7-1 電源の確保

電源コードの先端のプラグを直接コンセントに差し込んで ください。





200V 20A 仕様機

200V 30A 仕様機


7-2 漏電ブレーカー ON

本体右下のスイッチボックスにある漏電ブレーカーを 「入」にしてください。



7-3 電源スイッチ ON

本体右下のスイッチボックスにあるタイマーの電源スイッ チを ON 状態にしてください。 タイマーの電源ランプが点灯します。

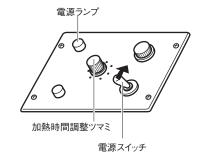

7-4 加熱目盛の設定

タイマーの加熱時間調整ツマミをフィルムの材質や厚み によって設定してください。

加熱時間調整ツマミの目盛設定は、繰り返しシールテス トを行って、最適な加熱目盛を設定してください。


7-5 フィルムをセット

シール面にフィルムをのせ、両端を整えて、シワにならな いように引っ張りながらシールしたい箇所までフィルムを移 動させてセットください。

↑ 注意 フットペダルを踏むと圧着レバーが閉じます。

特にシール面に袋をセットするときなど指を挟み 込まないように充分に安全を確認した上で作業 を行ってください。

誤って手(指)をシール部に入れたままフットペ ダルを踏むと、指にけがや火傷をする恐れがあ りますので、フットペダルを踏む時は、フィルム 以外のものがシール面の上にない事を確認して から作業を行ってください。

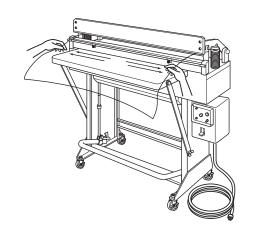


7-6 フットペダルを踏む

再度安全を確認した上で、フットペダルを踏み込んでく ださい。

加熱ランプが点灯します。加熱ランプ消灯後、2~3 秒間はフットペダルを踏み続けて、冷却時間をとってくだ さい。

| ↑ 注意 | シール中は、ヒーター、電極が熱くなっていま すので、手などが触れますと、火傷をする恐れ があります。シール中は、ヒーター、電極に触 れないようにしてください。

> 安全のため、電極カバーは必ず取り付けててく ださい。(「8-4、8-5 ヒーターの交換方法」に 記載している解説をご参照ください。)

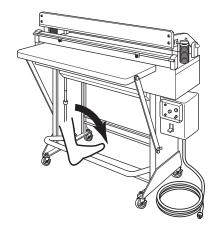

7-7 フットペダルから足を離す

フットペダルから足を離し、圧着レバーが上がると、シー ル完了です。

フィルムを取り出して、シール状態を確認してください。




7-8 作業終了の仕方

タイマー OFF

本体右下のスイッチボックスにあるタイマーの電源スイッ チを OFF にしてください。

(タイマーの電源ランプが消灯)

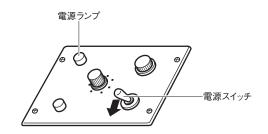

漏電ブレーカー OFF

本体右下のスイッチボックスにある漏電ブレーカーを 「切」にしてください。

↑ 注意 長時間使用されないときは電源プラグもコンセン トから抜いてください。



7-9 シールの仕上がり状態について

インパルス方式のシーラーは、シール条件として加熱、 冷却、圧力が重要であり、シールの良否に大きく左右し ます。また、異なる包材、内容物に於いて加熱時間、 冷却時間、加圧力の最適な設定が異なりますのでご注 意ください。

↑ 注意 異なる包材、内容物における最適なシール状 態がお客さまの責任において確認してください。 ガゼット袋の場合、厚みが場所によって異なり ますので密封されているかどうか、必ず確認して ください。

> 【例:水中で袋を押し、気泡が出ないか確か めるなど】

附属部品の中にシールサンプルが入れておりますので、 ご参考にご利用ください。



